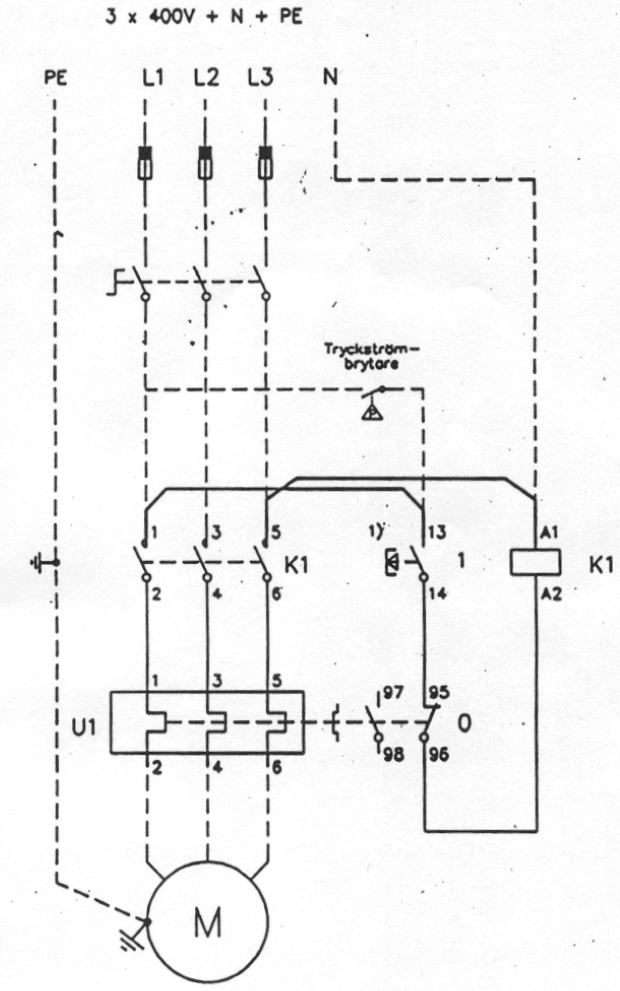


## INKOPPLING

Vid användning av tryckströmbrytare, tag bort bygeln mellan 1 och 13 och anslut tryckströmbrytaren på 1 och 13. Vidare så skall till-knappen 1 ej vara återfjädrande utan den skall stanna i till-läge. Se bipackad instruktion W903 817 230 121 där bilderna visar hur man skjuter ner spärren som sitter mellan till-knappen 1 och från-knappen 0.

- Inkommande matning L1, L2, L3 ansluts till uttag 1, 3, 5.
- Skyddsjord förbinds med jordplint i kapslingens botten märkt: ⏚
- Vid 230V spole ansluts noll-ledaren på A1 och bygeln mellan 5 och A1 toges bort.

VÄRMDÖ PUMPEN AB
PUMPANLÄGGNING
LE1-K06.../LE1-K09...
KRETSSCHEMA

Ritnr 101 296 01
Blad 1
Ersätter
Ers. av
Skala
Datum 265
Ritad
Kontr.
Godkänd

Telemecanique
GROUPE SCHNEIDER

Ändr. Beteckn. Datum Sign.
Revision